

Terrace *Entretien*

deceuninck

Entretien général

Nettoyage après installation

Résistance chimique

Guide de tâches

Remplacement d'une planche

Entretien général

Twinson est un produit simple à entretenir. Cela ne signifie pas qu'aucun entretien ne soit nécessaire et il est donc important de procéder régulièrement à un nettoyage. Les planches terrasses doivent être nettoyées avec de l'eau et un détergent non-abrasif. Pour enlever et éviter un verdissement éventuel vous pouvez appliquer une solution chlorée (10% au maximum). Bien aspergez après.

Plus les planches sont exposées longtemps aux conditions climatiques, moins elles présenteront de taches. Dans les zones protégées qui sont moins, ou pas du tout, exposées aux intempéries, des amas de poussière, de saleté peuvent se former. Si ces particules entrent en contact avec l'humidité (air humide, rosée, pluie), des traces d'eau clairement délimitées par un bord sombre peuvent se former. Dans ces endroits nous vous recommandons de nettoyer la surface de temps en temps avec une brosse douce ou une éponge et de l'eau (éventuellement avec un détergent non-abrasif pour éliminer les taches plus tenaces). Au long du temps, ce phénomène va disparaître.

Évitez de déplacer des meubles, des grilles ou tout objet pointu sur la surface. Maintenez la surface propre pour éviter toute rayure. Les rayures qui apparaissent se stabilisent généralement en une couleur uniforme en raison de la densité et de la couleur du produit.

Twinson dispose de sa propre protection naturelle et ne doit pas être traité avec des produits d'imprégnation synthétiques. Il n'est pas nécessaire de vernir ou d'imprégner le produit ni d'y appliquer une couche imperméabilisante. Si un de ces produits est appliqué, il n'adhérera pas correctement à la surface et s'écaillera. L'utilisation de tels produits n'est pas couverte par la garantie.


Twinson étant un produit semi-naturel, des variations de couleur sont susceptibles d'apparaître au fil du temps. La couleur commence à se stabiliser une fois le produit installé à l'extérieur. Après un certain temps (quelques mois), la couleur d'origine devient plus naturelle en raison de l'eau absorbée par les fibres de bois et de la stabilisation aux U.V.

Nettoyage après installation

De la poussière est générée pendant la pose. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de nettoyer soigneusement la surface avec de l'eau, un détergent doux et une brosse douce. Aspergez votre terrasse avec un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression (à au moins 30 cm et à une pression maximale de 100 bar). Rincez soigneusement et uniformément chaque planche dans le sens des rainures. Éviter autant que possible les mouvements circulaires. L'utilisation d'une rotabuse est déconseillée.

Remarque:

Dans certaines conditions, il se peut qu'il y ait formation d'électricité statique, ce qui est un phénomène naturel tout à fait normal pour les produits contenant du PVC. Ce phénomène disparaîtra naturellement.

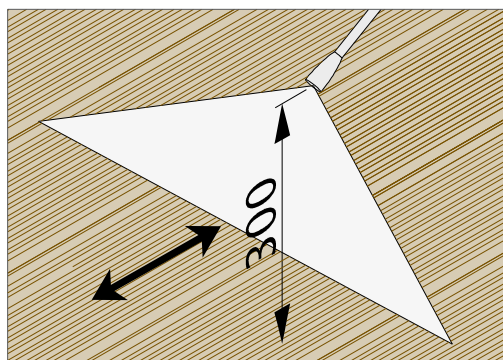

max. 100 bar

Ne posez pas de bacs à fleurs, etc avant que la stabilisation de couleur a eu lieu.

Résistance chimique

Le matériau Twinson a été testé minutieusement avec un grand nombre de produits susceptibles d'entrer en contact avec celui-ci pendant son utilisation.

- La colonne «résistant à» reprend les substances qui ne laissent pas de taches durablement sur le matériau ou dont les taches disparaissent rapidement après avoir été exposées en plein air.
- La colonne «moins résistant à» reprend les substances qui ne laissent qu'une légère tache sur le matériau.
- La colonne «non résistant à» reprend les substances qui laissent clairement des taches visibles sur le matériau.

RÉSISTANT À	MOINS RÉSISTANT À	NON RÉSISTANT À
Savon neutre + eau	Beurre	Silicone (produit d'étanchéité à base de silicone)
Agent de blanchiment concentré (eau de Javel)	Lait	
Ammoniaque concentré	Crème solaire	Peinture acrylique
Sel de déverglaçage	Vinaigre	Peinture synthétique
Produits d'entretien des fenêtres	Vin rouge	Cirage
Produits désherbants	Ketchup	Marqueur à alcool
White Spirit	Nettoyant pour traces de ciment	Deceuninck Cleanup (artn° P 956)
Eau chlorée de piscine		Rouge à lèvres
Détergent vaisselle		Colle PVC
Café		Acides forts
Jus de fruits		Bases fortes
Cola		Acétone
Cacao		
Craie		
Bétadine		
Huile de silicone		
Gazole		
Lubrifiants (liquides et solides)		
Ciment		
Solvants synthétiques		
Nettoyant des graffitis		

Guide de taches

De manière générale, il convient de rappeler qu'il est toujours conseillé d'éliminer les taches de quelque nature que ce soit le plus rapidement possible. On utilisera pour ce faire de l'eau éventuellement additionnée d'un détergent doux et une éponge.

Pour les taches non éliminées sur-le-champ ou ayant séché, se reporter à la liste ci-dessous.

CATÉGORIES	PRODUIT	CONSIGNES DE NETTOYAGE SPÉCIFIQUES si les taches n'ont pas été éliminées immédiatement (*)
Graisses végétales et animales, autres graisses et huiles:	Beurre	Appliquer du produit O-Clean (n°art P 9545) sur la tache et frotter s'il y a lieu. Laisser agir quelques minutes. Rincer ensuite abondamment à l'eau.
	Lait	
	Yaourt	
	Huile d'olive	
	Huile pour salade	
	Huile à fondue	
	Mayonnaise	
	Sauce cocktail	
	Huile de friture	
	Crème solaire	
	Huile lubrifiante	
	Huile de moteur	
	Essence	
	Mazout	
	...	
Taches de brûlure	Cigarettes	Poncez légèrement la surface avec du papier abrasif fin, une brosse métallique ou de la laine d'acier (**).
	Charbon de bois	
Résidus alimentaires tenaces	Ketchup	Frottez énergiquement avec une solution chlorée diluée. Rincez ensuite abondamment à l'eau. Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression (***) pour éliminer les résidus tenaces.
	Purée de tomates	
	Sauce pour spaghettis	
	Vin rouge	
	Fruits	
	Soupe instantanée	
	...	
Boissons rafraîchissantes sucrées	Cola	Frottez énergiquement avec une solution chlorée diluée. Rincez ensuite abondamment à l'eau. Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression (***) pour éliminer les résidus tenaces.
	Jus de fruits	
	Limonade	
	...	
Boissons chaudes	Café	Frottez énergiquement avec une solution chlorée diluée. Rincez ensuite abondamment à l'eau. Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression (***) pour éliminer les résidus tenaces.
	Thé	
	...	
	...	
Produits de nettoyage spécifiques	Nettoyeur de ciment	Frottez énergiquement avec une solution chlorée diluée. Rincez ensuite abondamment avec de l'eau.
	Deceuninck cleanup	Poncez légèrement la surface avec du papier de verre, une brosse métallique ou de la laine d'acier (**).
	Produit de nettoyage des graffitis	Poncez légèrement la surface avec du papier de verre, une brosse métallique ou de la laine d'acier (**).

(*) Si certaines taches ne disparaissent pas immédiatement, elles peuvent sécher en surface.

Elles s'estompent ou disparaissent généralement lorsqu'elles sont exposées au soleil ou à l'eau.

(**) Poncez dans le sens des rainures pour ne pas endommager la surface. Poncer la couche supérieure permet à l'endroit traité de retrouver sa couleur d'origine, comme au moment de la pose. Cette légère différence disparaît après maximum 12 semaines et la couleur redevient alors uniforme.

(***) Nettoyeur haute pression (max. 100 bar), éventuellement avec un détergent doux. Le jet d'eau doit être maintenu dans le sens des rainures. Évitez les mouvements de jet circulaires. L'utilisation d'une rotabuse est déconseillée.

CATÉGORIES	PRODUIT	Consignes de nettoyage spécifiques si les taches n'ont pas été éliminées immédiatement (*)
Solvants organiques	Acétone	Poncez légèrement la surface avec du papier de verre, une brosse métallique ou de la laine d'acier (**).
	MeCl	
	MEK	
	Trichloroéthylène	
	Isopropanol	
	Tétrahydrofurane	
	Éther diéthylique	
	...	
Acides	Acide sulfurique	Poncez légèrement avec du papier de verre, une brosse métallique ou de la laine d'acier (**).
	Acide nitrique	
Bases	Soude caustique	Poncez légèrement avec du papier de verre, une brosse métallique ou de la laine d'acier (**).
	Ammoniaque	
Peinture	à base d'eau	Grattez la peinture (avec une spatule) et poncez légèrement avec du papier de verre, une brosse métallique ou de la laine d'acier (**).
	Synthétique	
Matériaux durcis	Silicone	Traitement répété avec O-Clean (n° art P 9545). Si ce traitement demeure sans effet, gratter le matériau (spatule) et poncer légèrement avec du papier abrasif fin, une brosse métallique ou de la laine d'acier (**)
	Colle	
	Cire de bougie	

(*) Si certaines taches ne disparaissent pas immédiatement, elles peuvent sécher en surface.
Elles s'estompent ou disparaissent généralement lorsqu'elles sont exposées au soleil ou à l'eau.

(**) Poncez dans le sens des rainures pour ne pas endommager la surface. Poncer la couche supérieure permet à l'endroit traité de retrouver sa couleur d'origine, comme au moment de la pose. Cette légère différence disparaît après maximum 12 semaines et la couleur redevient alors uniforme.

(***) Nettoyeur haute pression (max. 100 bar), éventuellement avec un détergent doux. Le jet d'eau doit être maintenu dans le sens des rainures. Évitez les mouvements de jet circulaires. L'utilisation d'une rotabuse est déconseillée.

Remplacement d'une planche

Le concept de fixation donne la possibilité de remplacer une planche terrasse abîmée ou cassée.

Le système n'est pas prévu pour enlever régulièrement les planches terrasses (accès tuyaux ou autre) .

Pour ce but là, vous devez prévoir une trappe ou plusieurs modules de terrasse démontable.

Voir chapitre 6 'Applications spécifiques'

La nouvelle planche doit s'acclimater de nouveau, cela signifie qu'il y aura dans un premier temps une différence de couleur.



Vous pouvez accélérer le processus d'altération en humidifiant régulièrement la nouvelle planche avec de l'eau. La différence de couleur entre la nouvelle et les anciennes planches va converger beaucoup plus rapidement.

dans le cas du clip P9540

ETAPES A SUIVRE



Etape 1: Pour remplacer une planche, dévisser les clips sur chaque lambourde à côté de la planche qui doit être remplacée.

Etape 2: Retirez la planche qui doit être remplacée.

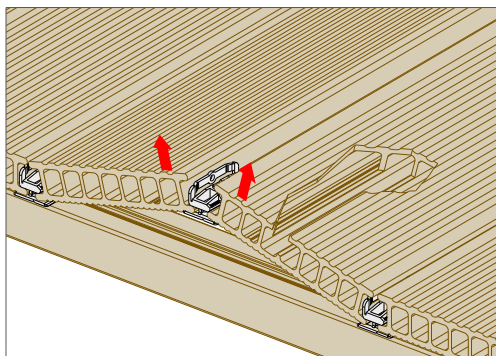
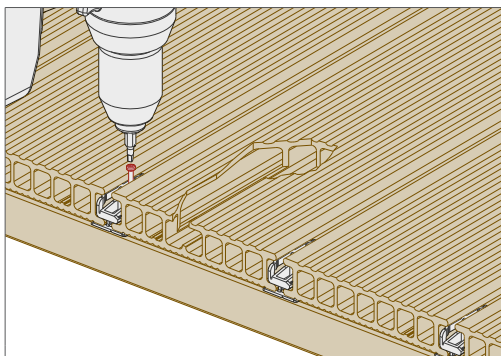


Etape 3: Placez la nouvelle planche dans les clips.

Etape 4: Placez la planche dans sa position finale.

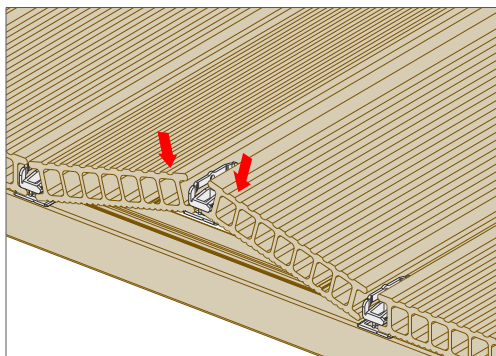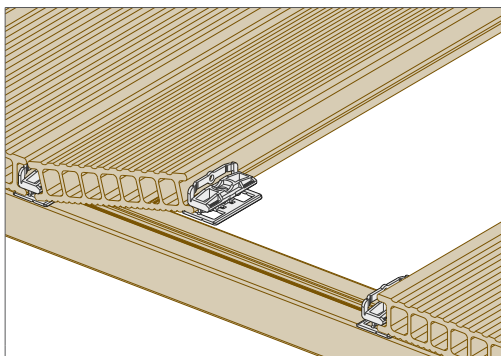


Etape 5: Vissez tous les clips.

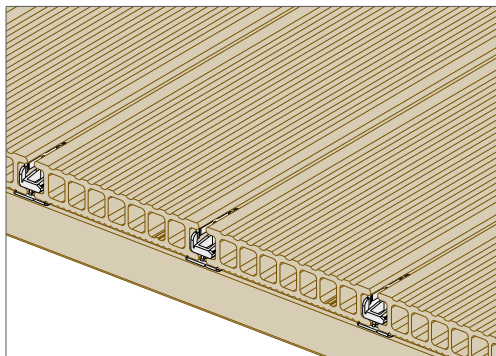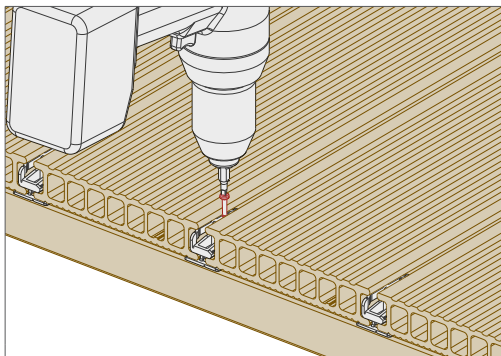


dans le cas du clip P9528

ETAPES A SUIVRE

Étape 1: Découpez la planche terrasse en deux morceaux dans le sens de la longueur, de manière à pouvoir retirer la planche terrasse.

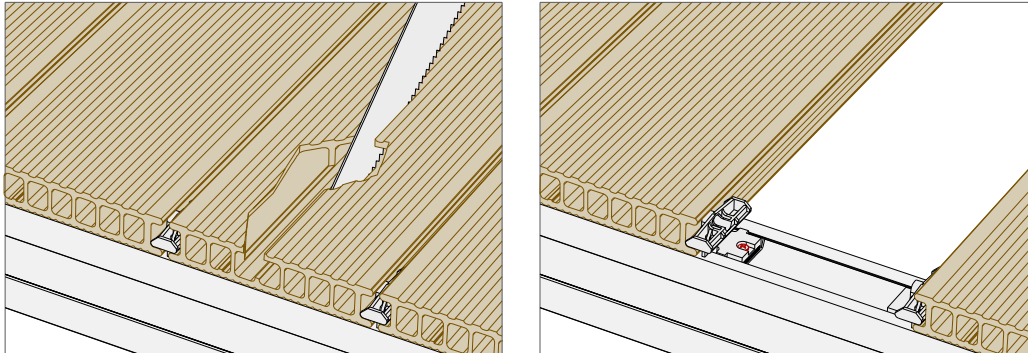

Étape 2: Placez la nouvelle planche et poussez-la sur 60 mm dans le sens de la longueur depuis la position de départ. Effectuez une découpe à la scie sur les marquages de manière à réaliser une ouverture pour que la planche puisse être poussée sur les clips P9528.

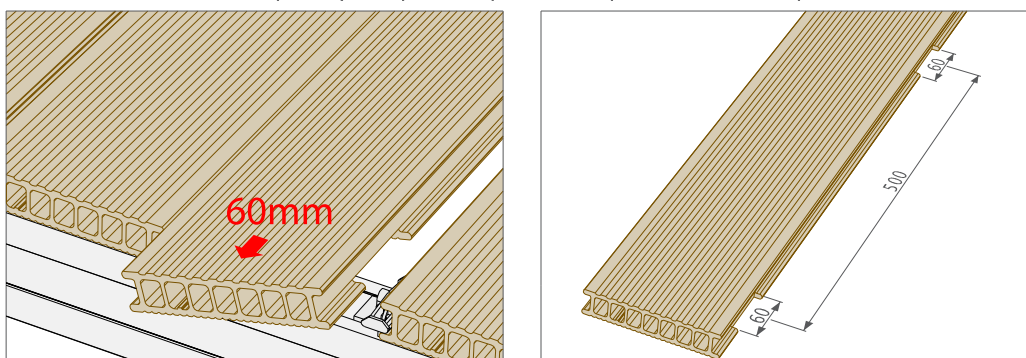

Étape 3: Faites basculer la planche sur les clips du côté entaillé à la scie. Poussez la planche dans la bonne position.

